ViewSonic

10.1” PC Tablet Manuel d'utilisation [Français]

TABLE DES MATIERES

· Remarque

· Introduction

1.1 Remarques concernant ce manuel

1.2 Pour votre information

· Base du produit

2.1 Aperçu du produit

2.2 Préparation du PC Tablet

2.3 Comment insérer/enlever la carte SIM (en option)

2.4 Nettoyage de l'écran

2.5 Vue d'ensemble du réglage de l'appareil

· Comment commencer

3.1 Accueil

3.2 Musique

3.3 Programmes / Réglages / Courrier / Papiers peints

3.4 Galerie (Galerie)

3.5 Caméra

3.6 WiFi

3.7 3G Connexion (en option)

3.8 Bluetooth

3.9 Capteur G

4.0 Comment transférer des fichiers

4.1 Comment se connecter à la boutique d'applications

5.0 Mise à jour du Tablet PC

· Accessoires

· Service clientè

· Informations de conformité & Garantie limitee

| HAUT |

Remarque

Les illustrations contenues dans ce manuel servent seulement d'indications. Les spécifications du produit peuvent différer selon les régions. Les informations contenues dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

LE FABRICANT OU LE REVENDEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D'OUBLIS OU D'ERREURS DANS CE MANUEL. IL N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE QUANT AUX DOMMAGES RESULTANT DU CONTENU ET DE L'UTILISATION DE CE MANUEL.

Les informations contenues dans ce manuel sont soumises au droit d'auteur. Toute reproduction totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite préalable du détenteur des droits.

Les noms de marques/marques, logos et marques de fabrique mentionnés dans ce manuel sont la propriété de leur détenteur respectif et sont soumis au droit d'auteur.

Le logiciel décrit dans ce manuel est soumis à un contrat de licence d'utilisation. La copie et l'utilisation de ce logiciel sont autorisés uniquement selon les termes de la licence.

Ce produit contient des technologies protégées par des brevets américains ou d'autres droits d'auteur.
Le Reverse Engineering et le Reverse Assembling sont interdits.

| HAUT |

Introduction

● 1.1 Remarques concernant ce manuel

ATTENTION: Tenez compte des informations suivantes pour une utilisation en toute sécurité.

REMARQUE: Informations pour des situations spéciales.

| HAUT |

Enregistrement du produit

Pour répondre à vos besoins à venir et pour recevoir toutes les informations supplémentaires au moment de leur parution, veuillez enregistrer votre produit par le biais d'Internet à l'adresse suivante: www.viewsonic.com.

● 1.2 Pour votre information

Nom du produit:	ViewPad 10s
Numéro du modèle:	VS14006
Numéro du document:	ViewPad 10s_UG_FRN Rev. 1A 01-03-11
Numéro de série:	_____
Date d'achat:	_____

| HAUT |

Base du produit

Avec ce manuel de l'utilisateur, vous recevez un mode d'emploi illustré pour utiliser ce PC Tablet.
Il convient de lire attentivement le manuel avant d'utiliser le PC Tablet.

ATTENTION: PC Tablet CONVIENT UNIQUEMENT POUR LES BLOCS D'ALIMENTATION SUIVANTS:

DC input : 12V ⎓ 1A

12W : Fabricant : Asian Power Devices INC.
modèle : WA12I12R

| HAUT |

Enregistrement du produit

Pour répondre à vos besoins à venir et pour recevoir toutes les informations supplémentaires au moment de leur parution, veuillez enregistrer votre produit par le biais d'Internet à l'adresse suivante: www.viewsonic.com.

● 1.2 Pour votre information

Nom du produit:	ViewPad 10s
Numéro du modèle:	VS14006
Numéro du document:	ViewPad 10s_UG_FRN Rev. 1A 01-03-11
Numéro de série:	_____
Date d'achat:	_____

| HAUT |

● 2.2 Préparation du PC Tablet

Veuillez noter que le bloc d'alimentation fourni est prévu pour ce Tablet PC. L'utilisation d'un autre modèle pourrait endommager le Tablet PC ou les périphériques qui y sont raccordés.

Branchez le câble du bloc d'alimentation externe sur la prise DC sur le côté droit du Tablet PC.

Allumez le Tablet PC à l'aide du bouton de mise en marche.

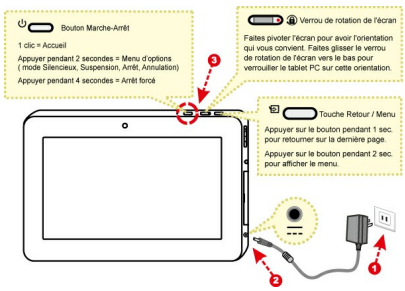
Bouton Marche-Arrêt
1 clic = Accueil
Appuyer pendant 2 secondes = Menu d'options (mode Silencieux, Suspension, Arrêt, Annulation)
Appuyer pendant 4 secondes = Arrêt forcé
Verrou de rotation de l'écran
Faites pivoter l'écran pour avoir l'orientation qui vous convient. Faites glisser le verrou de rotation de l'écran vers le bas pour verrouiller le tablet PC sur cette orientation.
Touche Retour / Menu
Appuyer sur le bouton pendant 1 sec. pour retourner sur la dernière page.
Appuyer sur le bouton pendant 2 sec. pour afficher le menu.
3
2
1

ATTENTION: N'utilisez pas de câbles de moindre qualité, ceux-ci pourraient endommager le Tablet PC. Le Tablet PC est livré avec le bloc d'alimentation approprié. N'utilisez aucun autre bloc d'alimentation pour cet ordinateur.

REMARQUE: Il est possible que le bloc d'alimentation devienne chaud voire très chaud pendant l'utilisation. Veuillez vous assurer qu'il n'est pas couvert et évitez tout contact physique.

| HAUT |

● 2.3 Comment insérer/enlever la carte SIM (en option)

ATTENTION : Avant d'insérer la carte SIM, veuillez vérifier que l'appareil est bien hors tension.

Pour insérer la carte SIM dans ce Tablet PC, suivez la procédure ci-dessous :

1. Enlevez le capot.
2. Insérez / enlevez la carte SIM.
3. Remettez le capot en place.
4. Patientez le temps que le Tablet PC reconnaisse la carte SIM.

REMARQUE : Si vous voulez enlever la carte SIM, répétez simplement les étapes 1 à 3.

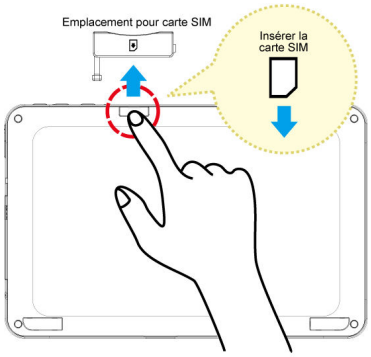

| HAUT |

● 2.4 Nettoyage de l'écran

Respectez les règles suivantes pour le nettoyage extérieur de l'ordinateur et le traitement de l'écran :

1. Arrêtez le système et retirez tous les câbles.
2. Utilisez un chiffon doux et propre, légèrement humidifié, qui ne peluche pas, afin de nettoyer délicatement la surface de l'écran.
3. Ne vaporisez jamais de liquide directement sur l'écran.

REMARQUE: La couleur et la spécification du produit dépendent de la version livrée.

| HAUT |

● 2.5 Vue d'ensemble du réglage de l'appareil

1. Sélectionner votre langue.
2. Programmer la date, le fuseau horaire et l'heure.
3. Une fois l'assistant de réglage terminé, vous pouvez commencer à utiliser votre tablette.

| HAUT |

Comment commencer

● 3.1 Accueil

100%
12:56 AM
Google
Your tablet is not installed with Flash player now, Flash player will be available for download at end of January, 2011. Contact your distributors or Click the "AppDownload" icon on your Tablet to check the availability of Flash player.
Mail
Internet
Gallery
Camera
Music
Settings
AppDownload

1 Barre indicatrice - Notification : Affiche les informations en temps réel concernées.
Barre d'indication- Statut : Afficher Accueil, Retour, Batterie, Volume, WiFi, Bluetooth, 3G, Force du signal, Horloge, etc.

2 a. Tapoter pour naviguer dans un site web.

b. Tapoter pour afficher toutes les applications installées.

c. Tapoter pour effectuer les réglages WiFi.

3 Widgets (gadget logiciel) : Fenêtre de recherche rapide, saisir le texte dans la zone vide pour démarrer une nouvelle recherche.

4 Barre d'outils : Courrier, Internet, Galerie, Appareil photo, Musique, Réglages, téléchargement d'applications (Appdownload)

Mise en garde: Veuillez enlever votre carte Micro SD en toute sécurité.

(Settings (Paramètres) → "SD card & device storage" (Carte SD et périphérique de stockage) → Unmount SD card (Démonter la carte SD)

| HAUT |

• 3.2 Musique

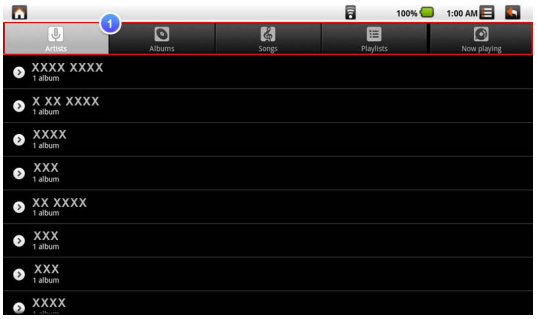

Catalogue musical

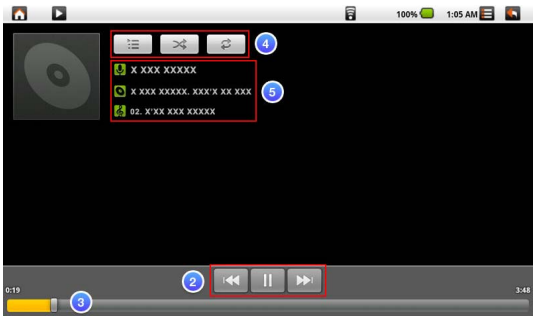

En cours de lecture

En cours de lecture dans la barre de notification déroulante

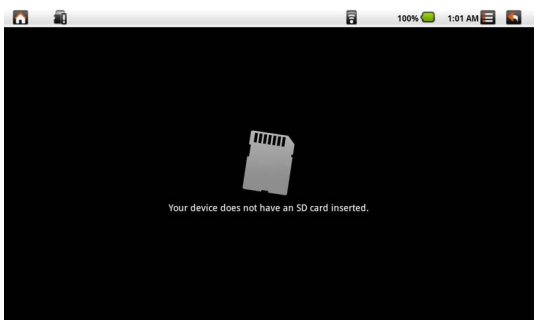

REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction Musique, veuillez vous assurer que votre carte SD se trouve bien à l'intérieur.

1. Triez tous les formats de fichiers supportés par le système d'exploitation Android.
Sélectionner Artistes, Albums, Chansons, Listes de lecture, En cours de lecture.
2. Lecture / Pause / Morceau suivant/ Morceau précédent
3. Barre de temps
4. Liste de lecture / Lecture aléatoire/ Tout répéter (Répéter un)
5. Morceau en cours

| HAUT |

• 3.3 Programmes / Réglages / Courrier / Papiers peints

1. Programmes : Affiche toutes les applications.

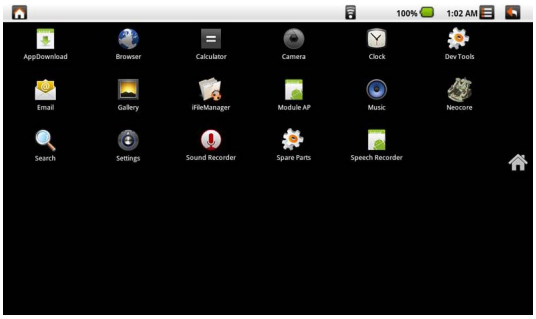

2. installées.Paramètres : Lien vers les paramètres Android par défaut.

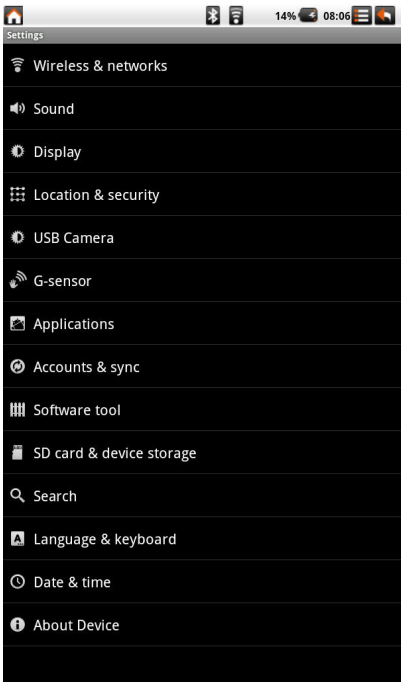

Cliquez sur l'icône Paramètres pour lancer les paramètres Android par défaut

3. Mail : Relier à la boîte courrier Android par défaut.

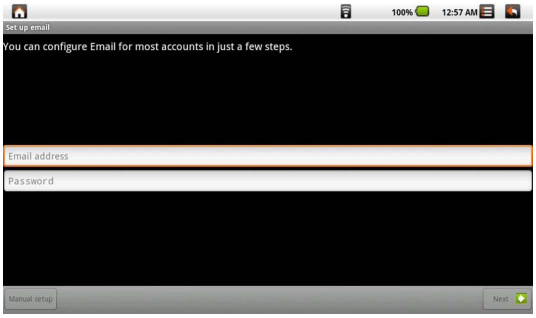

4 Clic long sur le bureau

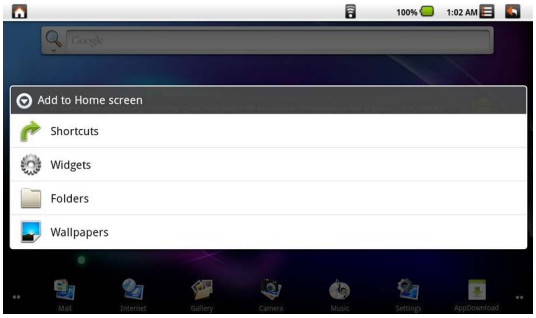

Papiers peints :

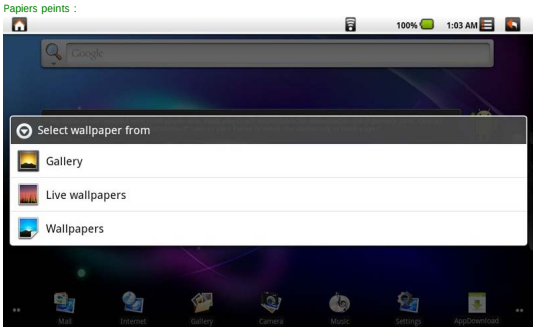

| HAUT |

• 3.4 Gallery (Galerie)

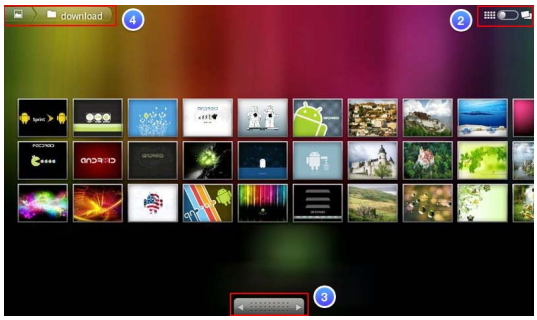

Vue de groupe- mode fichier

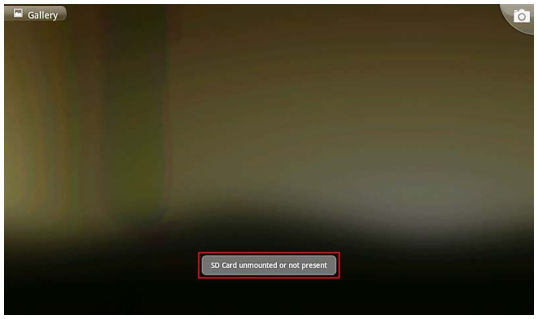

REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction Galerie, veuillez vous assurer que votre carte SD se trouve bien à l'intérieur.

1. Tapoter sur l'application Galerie

(prière d'insérer une carte SD avant d'utiliser la Galerie).
2. Vue en vignettes / Vue unique
3. Suivant / Précédent
4. Nom du fichier dans la carte SD
5. Tout sélectionner /Tout désélectionner
6. Vue de groupe- mode fichier. Afficher par nom de fichier sous forme de séquence.
7. Partager / Supprimer / Plus

| HAUT |

• 3.5 Caméra

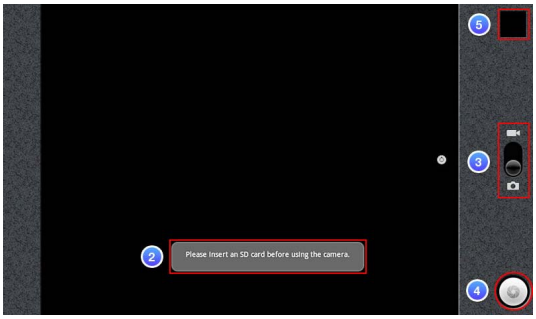

REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction Caméra, veuillez vous assurer que votre carte SD se trouve bien à l'intérieur.

1. Tapez sur l'application Caméra.
2. Veuillez insérer une carte SD avant d'utiliser la caméra.
3. Sélectionnez le mode photographie ou le mode vidéo
4. Tapez sur (mode photographique) ou sur (mode vidéo)
5. Vous pouvez voir une fenêtre de prévisualisation dans le coin supérieur droit.
6. Tapez sur l'icône de prévisualisation pour éditer.
7. Tapez sur la touche "Retour" pour quitter cette fonction.

REMARQUE : Si vous n'arrivez pas à utiliser la caméra, veuillez procéder de la façon suivante :

(a) Paramètres -> Caméra USB

(b) Tapez sur pour Activer la caméra USB

(c) Tapez sur le bouton Accueil sur la barre d'état

(d) Tapez sur Programme

(e) Retour sur l'élément 1

| HAUT |

• 3.6 WiFi

1. Allez sur Settings (Paramètres) -> Wireless & networks (Sans fil et réseaux) -> Wi-Fi settings (Paramètres Wi-Fi)
2. Pour activer "Wi-Fi ". Tapez sur
3. Une fois connecté, le message AP s'affiche.
4. Tapez sur le bouton Accueil sur la barre d'état
5. Tapez sur le widget Google.
6. Tapez sur le champ de texte pour activer le clavier.
7. Tapez une adresse web.
8. Tapez sur Aller.

| HAUT |

• 3.7 3G Connexion (en option)

1. Allez sur Settings (Paramètres) -> Wireless & networks (Sans fil et réseaux) -> Mobile networks (Réseaux mobiles)
2. Pour activer "3G". Service 3G activé : Tapez sur
3. Patientez environ 15 à 20 secondes, jusqu'à ce que le symbole du signal 3G s'affiche , une fois que vous voyez la carte SIM sur la barre d'état cela signifie que la connexion 3G est réussie.
4. Il est probable que le système demande un mot de passe pour la carte SIM.
5. Tapez sur le bouton Accueil sur la barre d'état
6. Tapez sur le widget Google.
7. Tapez sur le champ de texte pour activer le clavier.
8. Tapez une adresse web.
9. Tapez sur Aller.

| HAUT |

• 3.8 Bluetooth

1. Allez sur Settings (Paramètres) -> Wireless & networks (Sans fil et réseaux) -> Bluetooth settings (Paramètres Bluetooth)
2. Pour activer “Bluetooth”. Tapez sur
3. Tapez sur “Scan for devices” (Rechercher les périphériques) et tous les “Bluetooth devices” (périphériques Bluetooth) s'affichent.
4. Tapez sur un périphérique Bluetooth spécifique jusqu'à ce que le message de connexion s'affiche.

| HAUT |

• 3.9 Capteur G

Pour pouvoir faire en sorte que certains jeux soient plus compatibles, vous pouvez exécuter cette fonction pour avoir un bon affichage.

1. Allez sur Settings (Paramètres) -> G-Sensor (Capteur G)

| HAUT |

• 4.0 Comment transférer des fichiers

1. Program (Programme) -> iFileManager

2. Pour transférer des données à partir d'un périphérique USB externe ou de la Micro SD sur le Tablet PC.

| HAUT |

• 4.1 Comment se connecter à la boutique d’applicationsApp Store

1. Tapez sur Program (Programme) -> App Store pour télécharger les applications à partir du site web.

| HAUT |

• 5.0 Mise à jour du Tablet PC

Allez sur Settings (Paramètres) -> Software tool (Outil logiciel)

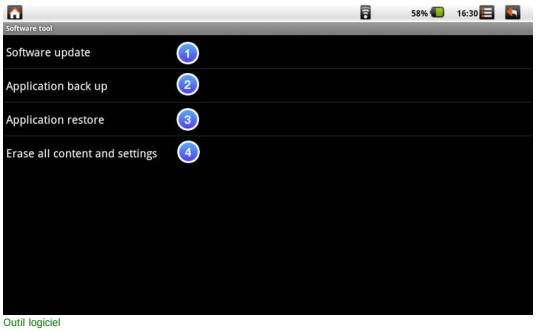

Outil logiciel

Remarque : Pour savoir comment mettre à jour le fichier, veuillez contacter votre revendeur ou bien cliquez sur AppDownload

pour obtenir le fichier de mise à jour de logiciel.

1 Mise à jour logicielle : La fonction consiste à offrir un fichier “hotfix” pour la mise à jour de l'image ; vous pouvez placer le fichier sur la carte Micro SD pour exécuter cette fonction.

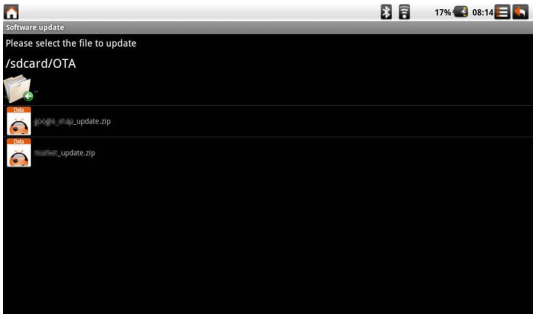

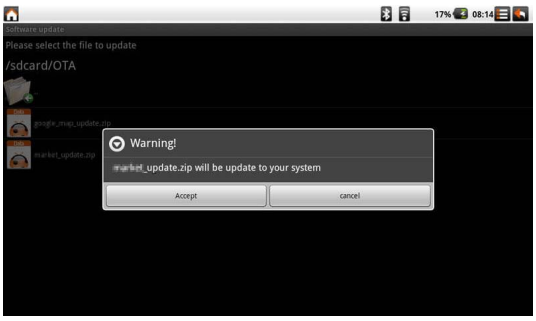

2 Sauvegarde d'application : Exécutez cette fonction pour sauvegarder l'image de votre système sur votre carte Micro SD.

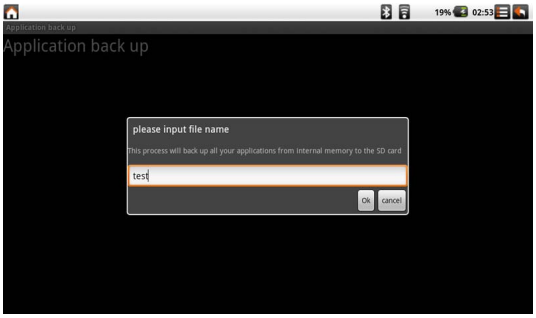

3 Restauration d'application : Restaurez votre image à partir de votre carte Micro SD.

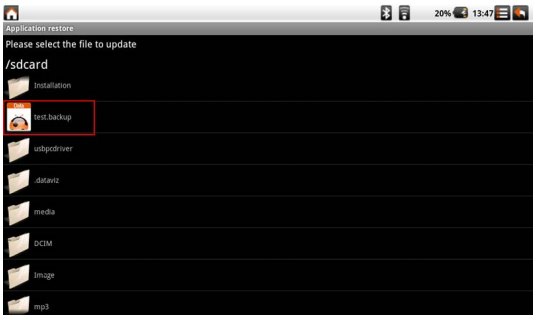

Si vous choisissez "Accept" (Accepter), le système redémarre et met automatiquement les données à jour.

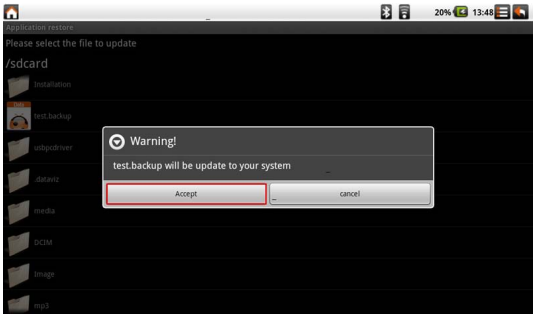

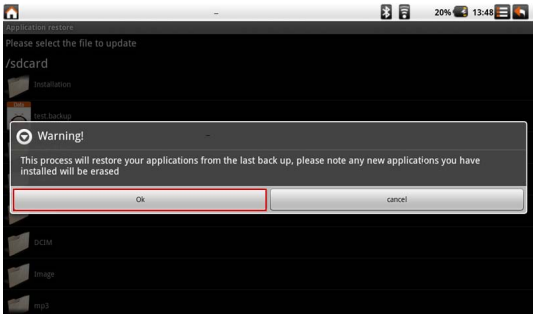
20% 13:48
Application restore
Please select the file to update
/sdcard
Warning!
This process will restore your applications from the last back up, please note any new applications you have installed will be erased
Ok
cancel

4 Effacer tout le contenu et tous les paramètres : Cette fonction efface votre image de façon à retrouver les paramètres usine par défaut ; toutes vos applications personnelles seront supprimées.

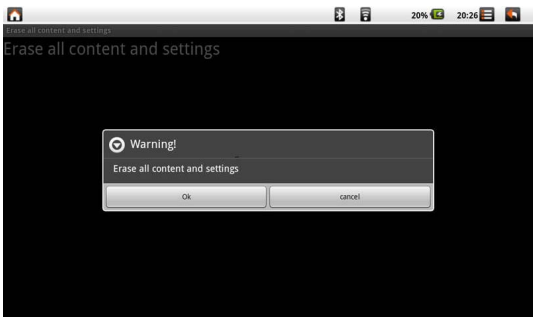

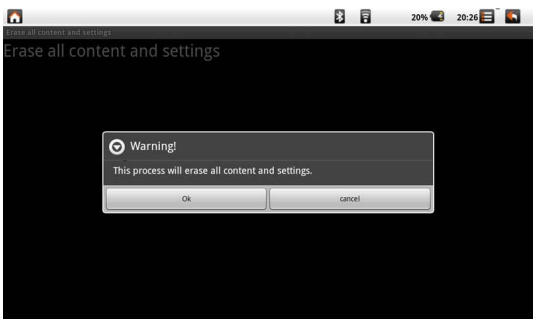

| HAUT |

- **Accessoires**

Station d'accueil PC Tablet (en option) :
Avec la station d'accueil PC Tablet, vous disposez d'un port connecteur d'accueil pour procéder facilement à la synchronisation et à la mise en charge.

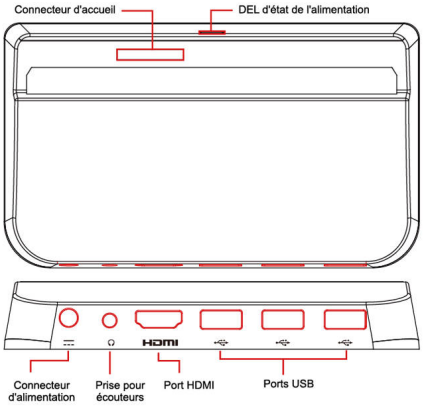

Remarque: les 3 ports USB de la Tablet PC Dock supportent uniquement une mémoire USB à la fois. La lecture et l'écriture ne peuvent être effectuées simultanément.

Remarque: La position de certains ports et connecteurs peut varier légèrement de ce qui est présenté ici.

| HAUT |

Service clientè

Pour toute question relative au support technique ou à l'entretien du produit, reportezvous au tableau ci-après ou contactez votre revendeur.
REMARQUE : vous devrez fournir le numéro de série du produit.

Pays /Région	Site Internet	T= Téléphone F= Fax	Courrier électronique
AFrance et autres pays francophones en Europe	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/	service_fr@viewsoniceurope.com
Canada	www.viewsonic.com	T (Numéro vert) = 1-866-463-4775 T= 1-424-233-2533 F= 1-909-468-3757	service.ca@viewsonic.com
Suisse	www.viewsoniceurope.com/chfr/	www.viewsoniceurope.com/chfr/support/call-desk/	service_ch@viewsoniceurope.com
Belgique(Français)	www.viewsoniceurope.com/befr/	www.viewsoniceurope.com/befr/support/call-desk/	service_be@viewsoniceurope.com
Luxembourg(Français)	www.viewsoniceurope.com/lu/	www.viewsoniceurope.com/lu/support/call-desk/	service_lu@viewsoniceurope.com

Informations de conformité

Conformite CE pour les pays europeens

L'appareil est conforme la norme EMC 2004/108/EC et à la norme sur la basse tension 2006/95/EC.

Les indications qui suivent sont destinees uniquement aux Etats membres de de l'Union Europeenne:

La marque est conforme à la Directive sur l'élimination des déchets électriques et électroniques 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment = WEEE).

La marque indique qu'il ne faut PAS jeter cet appareil ni ses batteries ou accumulateurs avec les ordures municipales non triées, mais qu'il faut les apporter dans un centre de collecte disponible.

Si les cellules de batteries, d'accumulateurs ou de boutons inclus dans cet appareil comportent les symbols chimiques Hg, Cd, ou Pb, cela signifie que la batterie contient une charge en métaux lourds de plus de 0,0005% de mercure, plus de 0,002% de cadmium, ou plus de 0,004% de plomb.

Declaration de conformite R&TTE

Cet appareil sans fil est conforme aux conditions essentielles de la Directive R&TTE de l'Union Européenne (1999/5/EC). Cet équipement est conforme aux normes suivantes :

ETSI EN 300 328
EN 301 489
EN 301893
EN 301511
EN 301908-1
EN 62311

Pays concerns: Allemagne, GB, Hollande, Belgique, Suède, Danemark, Finlande, France, Italie, Espagne, Autriche, Irlande, Portugal, Grèce, Luxembourg, Estonie, Lettonie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Pologne et Malte.

Importantes instructions de sécurité

1. NE PAS placer d'objet sur le ViewPad. Les objets peuvent le rayer ou pénétrer dans l'écran.
2. NE PAS exposer le ViewPad à la saleté ou à la poussière.
3. NE PAS placer le ViewPad sur une surface instable ou irrégulière.
4. NE PAS faire pénétrer un objet étranger dans le ViewPad.
5. NE PAS exposer le ViewPad à un champ magnétique ou électrique puissant.
6. NE PAS exposer le ViewPad à la lumière directe du soleil. Cela risque d'endommager l'écran LCD. Le garder à distance des sources de chaleur.
7. NE PAS utiliser le ViewPad sous la pluie.
8. Veuillez consulter l'autorité locale ou votre distributeur pour connaître les dispositions concernant la mise au rebut des produits électroniques.
9. Le ViewPad et l'adaptateur peut générer de la chaleur en fonctionnement normal, ou pendant son chargement. NE PAS LAISSER le ViewPad sur votre ordinateur, pour éviter d'être gêné ou de souffrir de l'exposition à la chaleur.
10. PUISSANCE NOMINALE D'ENTRÉE: référez-vous à l'étiquette sur le ViewPad concernant la puissance, et assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation corresponde bien à ladite puissance. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.
11. NE PAS UTILISER de stylo ou tout autre objet pointu pour toucher l'écran.
12. Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux. Si nécessaire, utilisez un chiffon légèrement humide pour le nettoyer. N'utilisez jamais d'abrasif ou de produit de nettoyage.
13. Mettez systématiquement le ViewPad hors tension avant d'installer ou de retirer des appareils externes qui ne sont pas connectables "à chaud".
14. Mettez le ViewPad hors tension et débranchez-le de la prise électrique avant de le nettoyer.
15. NE PAS DÉMONTER le ViewPad. Seul un technicien certifié est habilité à effectuer des réparations.
16. Le ViewPad est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur. NE PAS OBTURER la ventilation du ViewPad. Il risque sinon d'entrer en surchauffe et de présenter des dysfonctionnements.

Déclaration de conformité RoHS (LSDEEE)

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS - LSDEEE) et il est déclaré respecter les valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation (TAC) européen, qui sont les suivantes:

Substance	**Concentration maximale proposée**	**Concentration réelle**
Plomb (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercure (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Chrome hexavalent (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
Polybromobiphényle (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybromodiphénylséthers (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces limitations, conformément aux dispositions de l'Annexe de la Directive RoHS (LSDEEE). Il s'agit des composants suivants:
Exemples de composants exemptés:

1. Le mercure contenu dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg par lampe ainsi que dans les lampes non spécifiées dans l'Annexe de la Directive RoHS (LSDEEE).
2. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, les composants électroniques, les tubes fluorescents et les composants électroniques en céramique (p.ex. les dispositifs piézo-lectriques).
3. Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c'est-à-dire les alliages à base de plomb contenant 85% ou plus de plomb en poids).
4. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids, dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids.

Informations de copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Tous droits réservés.
Android est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de cette marque commerciale est sujette à la permission de Google.
Ce produit utilise une plateforme Android™ basée sur Linux, qui peut être étendue avec diverses applications SW basées sur JME.
Tous les produits utilisés dans cet appareil et toutes les marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Google™, le logo Google, Android™, le logo Android et Gmail™ sont des marques commerciales de Google Inc. L'utilisation de ces marques commerciales est sujette à la permission de Google.
Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques commerciales de Wireless Fidelity Alliance.
microSD™ est une marque déposée de SD Card Association.
Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
Java, JME et toutes les marques basées sur Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans les autres pays.
Le système de prédiction de la méthode de saisie est TOUCHPAL, qui est fourni COOTEK.
DataViz et RoadSync sont des marques commerciales déposées de DataViz, Inc. Tous droits réservés.
DataViz et Documents To Go sont des marques commerciales ou des marques déposées de DataViz, Inc. Tous droits réservés.
Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® et les icônes sont des marques commerciales ou des marques déposées de DataViz, Inc. Tous droits réservés.
Décharge de responsabilité : La société ViewSonic Corporation ne peut être tenue pour responsable d'erreurs techniques ou d'impression ni d'omissions dans le présent manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des performances ou de l'utilisation de ce produit; ViewSonic Corp. décline également toute responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ce produit.
Dans un souci amélioration constant de ses produits, ViewSonic Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.
Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite préalable de ViewSonic Corporation.

Informations à propos des droits de propriété intellectuelle
Les droits à toutes les technologies et produits incorporés dans cet appareil sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Ce produit utilise une plateforme Android basée sur Linux, qui peut être étendue avec diverses applications SW basées sur Java-Script.
Google, le logo Google, Android, le logo Android, Gmail et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.
Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
Java, JME et toutes les marques basées sur Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans les autres pays.
microSD est une marque déposée de SD Card Association.
Le système de prédiction de la méthode de saisie est TOUCHPAL, qui est fourni COOTEK.

Elimination du produit en fin de vie
ViewSonic respecte l'environnement et fait des efforts allant dans le sens d'un environnement de travail et de vie écologiques. Merci d'oeuvrer aussi pour une informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de ViewSonic.
Etats-Unis et Canada : http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europe : http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan : http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Garantie limitée

ViewSonic® ViewPad

Étendue de la garantie :
ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant toute la durée de la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon pendant cette période, ViewSonic devra, à sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces détachées utilisées pour la réparation peuvent inclure des éléments recyclés ou remis en état.

Durée de la garantie :
Les appareils ViewSonic ViewPad sont garantis au moins 1 an pour la main-d'oeuvre, à compter de la date d'achat d'origine.

Application de la garantie :
La présente garantie est valable uniquement pour le premier acquéreur.

Exclusions de la garantie :
1. Tout produit sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.
2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :
   a. Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, un dégât des eaux, la foudre ou toute autre catastrophe naturelle, ou résultant d'une modification non autorisée du produit ou de la non-observation des instructions fournies avec l'équipement.
   b. Tout dommage provoqué par le transport.
   c. Un déplacement ou une installation non conforme du produit.
   d. Toutes causes externes au produit, telles que des fluctuations dans l'alimentation électrique ou une panne de courant.
   e. L'utilisation de fournitures ou de pièces qui ne correspondent pas aux spécifications de ViewSonic.
   f. L'usure normale.
   g. Toute autre cause qui ne peut pas être imputée à une défectuosité du produit.
3. Tout produit affichant un état connu comme "image brûlée" qui produit une image fixe affichée à l'écran pour une période prolongée.
4. Frais concernant la désinstallation, l'installation, le transport en sens unique, l'assurance et le service de configuration.

Assistance :
1. Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le Support clientèle de ViewSonic (référez-vous à la page Support Clientèle). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
2. Pour bénéficier du droit à la garantie, il vous sera nécessaire de fournir (a) la preuve d'achat originale datée, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le numéro de série du produit.
3. Utilisez l'emballage d'origine pour expédier le produit à un Centre de service ViewSonic agrée, ou utilisez l'option frais de port prépayés pour expédier l'appareil directement à ViewSonic.
4. Pour obtenir toute autre information ou connaître les coordonnées du centre de

maintenance ViewSonic le plus proche, veuillez contacter ViewSonic.

Limitation des garanties implicites :
Il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s'étende au-delà des descriptions contenues dans le présent document, y compris la garantie implicite de commercialisation et d'adaptation a un usage particulier.

Exclusion des dommages :
La responsabilité de viewsonic se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit. La sociéte viewsonic ne pourra pas être tenue pour responsable:

1. Des dommages causés à d'autres biens en raison d'un défaut du produit, les dommages résultant d'une gêne, de l'impossibilité d'utiliser le produit, d'un manque à gagner, d'une perte de temps, d'opportunités commerciales ou de clientèle, d'impact sur des relations commerciales ou toute autre nuisance commerciale, même si elle est notifiée de l'éventualité de tels dommages.
2. De tout dommage direct, indirect ou autre.
3. Toute réclamation effectuée auprès du client par un tiers.
4. Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.

4.3: ViewSonic TPC Warranty TPC_LW01 Rev. 1e 08-06-10